


Cosmopolitan


INSTRUCCIONES CAJA
FUERTE
BEDIENUNGSANWEISUNG
ZIMMERSAFE
SAFE INSTRUCTIONS

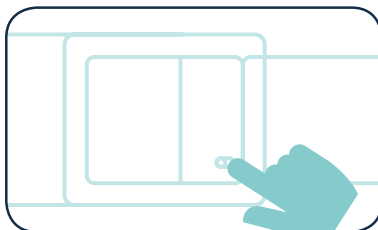

1) Pulse el botón que está en la parte posterior de la puerta (ver flecha)

1) Drücken Sie den Knopf hinten an der Tür (siehe Pfeil)


1) Push the button that is on the back of the door (see arrow).

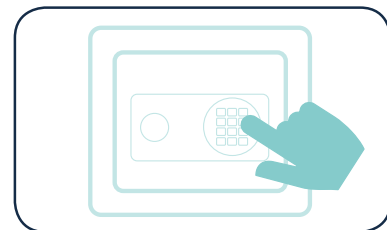

2) Introduzca un código que contenga entre 4 y 8 dígitos. A continuación pulse almohadilla.

2) Geben Sie einen 4- bis 8-stelligen Code ein. Drücken Sie dann die #-Taste.


2) Enter a code that contains between 4 and 8 digits. Then press the pound sign.

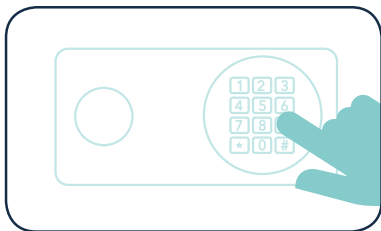

3) Vuelva a introducir el mismo código y pulse almohadilla.

3) Geben Sie den gleichen Code erneut ein und drücken Sie die #-Taste.


3) Enter the same code again and press the pound sign.

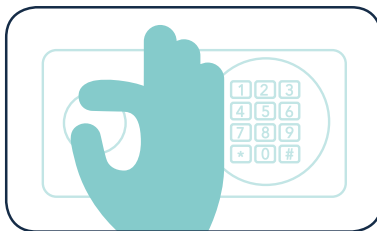

4) Cierre la puerta y gire la manilla.

4) Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Griff.

4) Close the door and turn the handle.

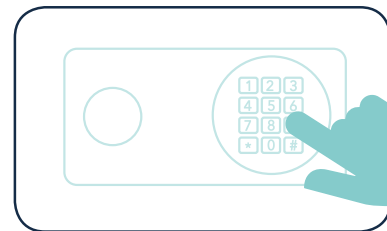

5) Para abrir, introduzca el código y a continuación pulse almohadilla.

5) Zum Öffnen geben Sie den Code ein und drücken dann die #-Taste.

5) To open, enter your code and then press the pound sign.

